


Richtig ABDRÜCKEN mit Luft



Fehler können passiert, darum sind unserer Systeme **unverpresst UNDICHT!**

Aber der Fehler wird nur gefunden, wenn du die Druckprobe richtig durchführst.

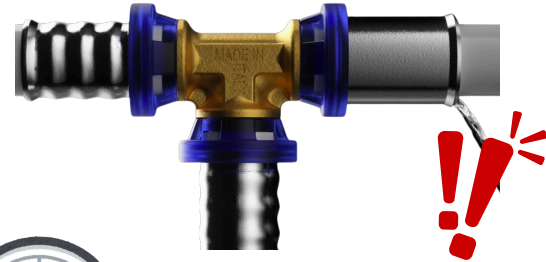


1. Dichtheitsprüfung:

- Temperatenausgleich abwarten
- Prüfdruck **150 mbar**
- Leitungsvolumen ≤ 100 Liter
 - = Prüfzeit mindestens **120 Minuten**
- Leitungsvolumen > 100 Liter
 - = Prüfzeitverlängerung um 20 Minuten je weitere 100 Liter



mit 0,15 BAR

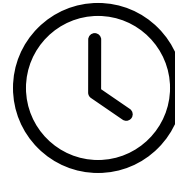


mind. 2 H

2. Belastungsprüfung:

- Temperatenausgleich abwarten
- Prüfdruck $\leq$ DN 50 max. 3 bar
- Prüfzeit: 10 Minuten



mit 3 BAR

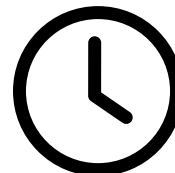

mind. 10min



- Während der Prüfzeit wurde kein Druckabfall festgestellt



Zuviel Druck löst eventuell keine Undichtigkeit aus.



- Langsam DRUCK aufbauen



Erste Druckprobe mit 1 BAR