


Wandscheibenmontage für alle Stichmaße!

- Wandscheibenmontage vor und in der Wand
- für alle Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand
- mit Bohrungen für die LEIFELD Seilklemme zur Abflussbefestigung
- mit eingepprägten Stichmaßabständen

Unterputzmontage



Vorwandmontage

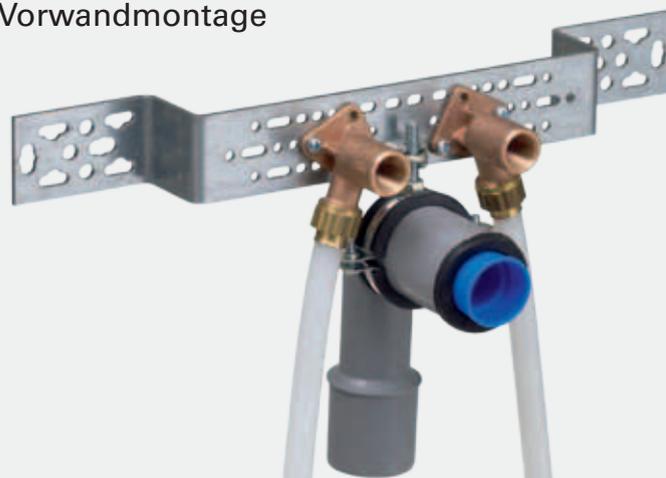

[www.youtube.com/
HeinrichLeifeldGmbH](http://www.youtube.com/HeinrichLeifeldGmbH)




[www.facebook.com/
Heinrich.Leifeld.GmbH](http://www.facebook.com/Heinrich.Leifeld.GmbH)

Wandscheiben- oder Schalltrennmontage
wahlweise mit Schrauben/Muttern M5 oder
mit dem LEIFELD Fixierplättchen Nr. 1279
oder Nr. 1280



Unterputzmontage mit LEIFELD
Schalltrenner und Iso-Kappe

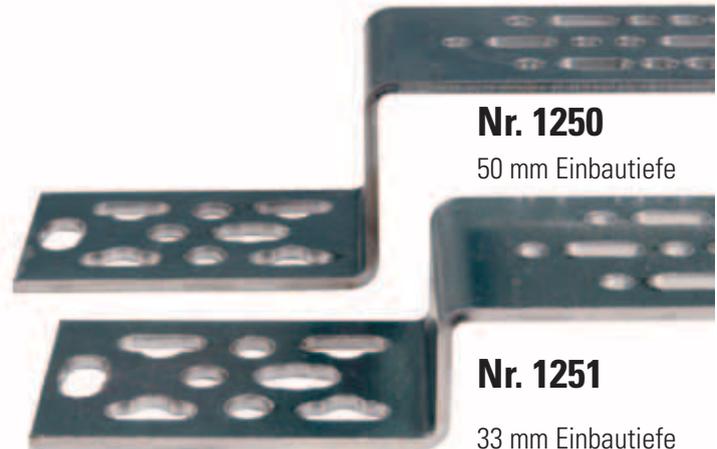

Nr. 1250

50 mm Einbautiefe

Nr. 1251

33 mm Einbautiefe



Mit beidseitig eingepägten
Stichmaßabständen

Verarbeitungsfilm
ansehen auf

You Tube



[http://produkt.leifeld.de/
Film9-DE.htm](http://produkt.leifeld.de/Film9-DE.htm)